
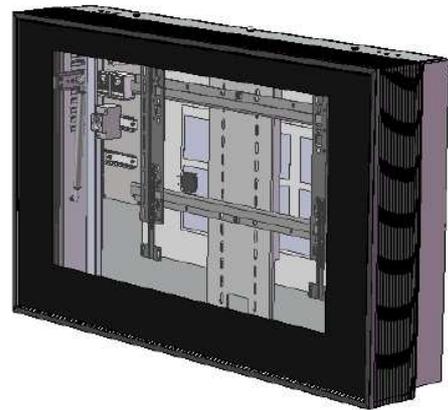


**Installationsanleitung**


**Installation guide**

**DOOHBOX**


**Landscape installation**

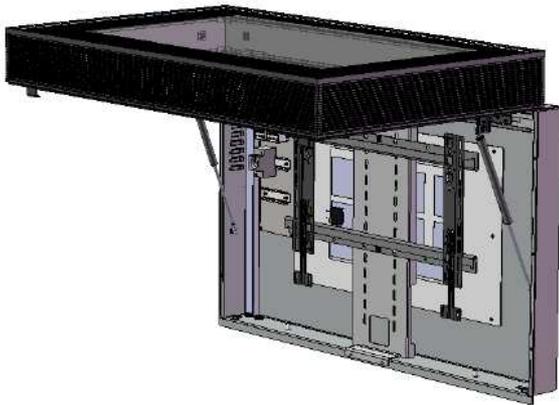

**LIEFERUMFANG - SUPPLIED**

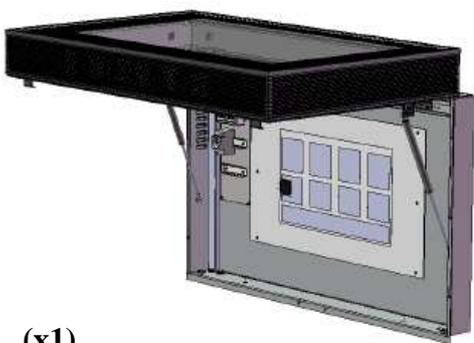

(x1)

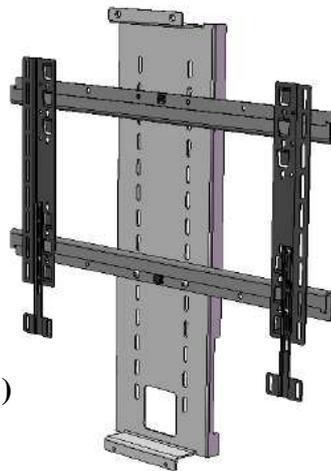

(x1)



(x6)

**Schutzgehäuse**  
**Protection box**

**Halterung**  
**Mount**

**Schiene**  
**Gutter**



(x1)



(x6)



(x2)



(x2)

**Bohrschablone**  
**Drilling plate**

**Tifix M8**

-

**M4x16**

-

**M6x16**

-

## Installationsanleitung


## Installation guide

## DOOHBOX

## Landscape installation

Markieren Sie mit Hilfe der Schablone die Löcher an der Wand  
Mark holes on the wall with the template

Bohren Sie die Löcher  
Drill the holes

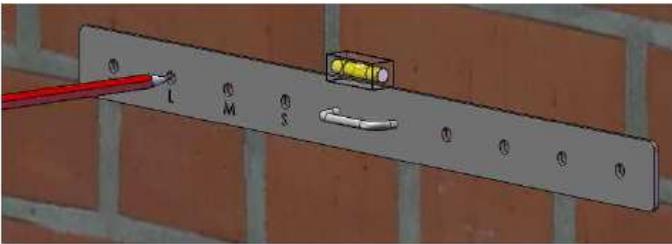

X2



X2

Platzieren Sie die TIFIX M8  
Place TIFIX M8

Ziehen Sie die Muttern und Unterlegscheiben ab  
Take off nuts and washers




X2



X2

Platzieren Sie das Gehäuse  
Place the box

Die Unterlegscheiben und Muttern wieder befestigen  
Put back nuts and washers - fasten

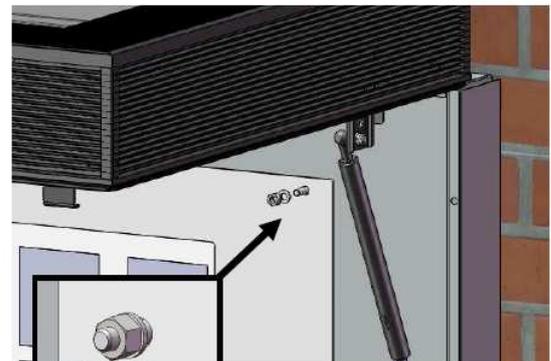

X2


## Installationsanleitung

### Installation guide

## DOOHBOX

### Landscape installation


Bohren Sie 4 Löcher  
Drill 4 holes

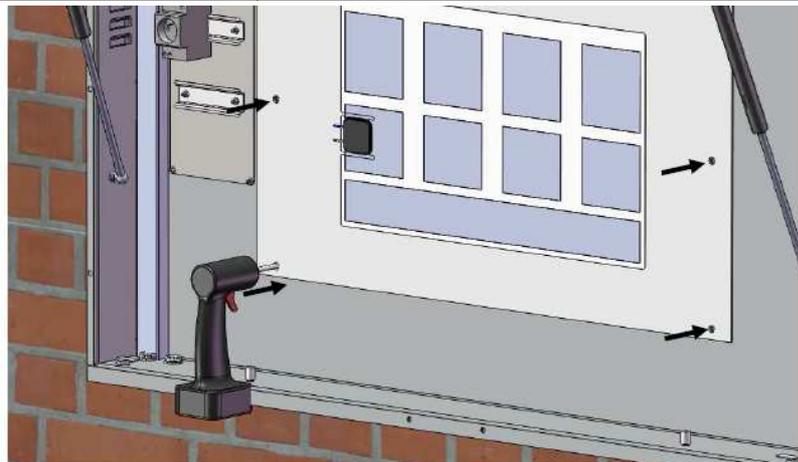


X4

Platzieren Sie die TIFIX M8  
Place TIFIX M8

Die Unterlegscheiben und Muttern befestigen  
Put nuts and washers - fasten

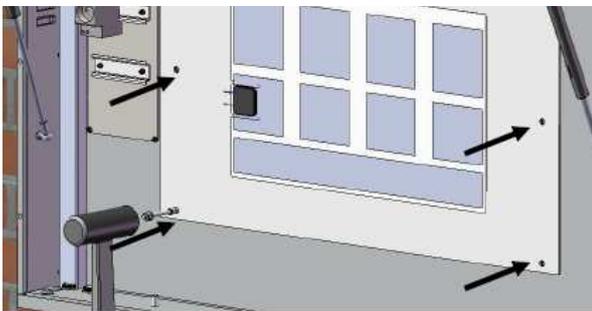

X4

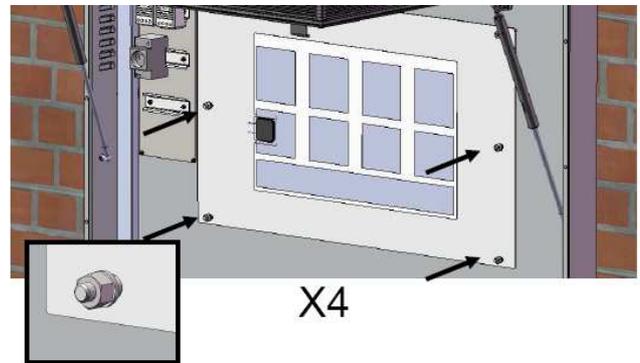


X4

## Montage Bildschirm-Halterung Assembly screen with mount

**Wichtig:** Das Display muss auf der Halterung zentriert werden

**important:** Screen must be centered on the mount

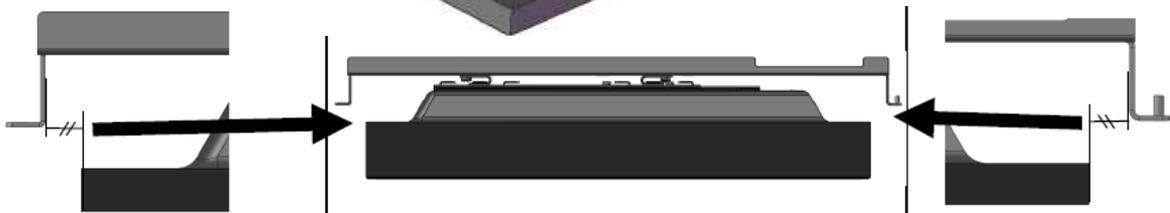




Installationsanleitung

Installation guide

DOOHBOX


Landscape installation

### Montage - Assembly

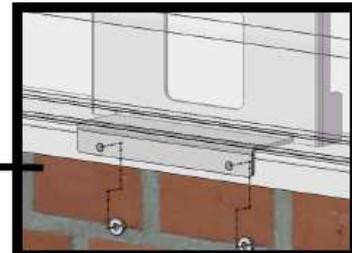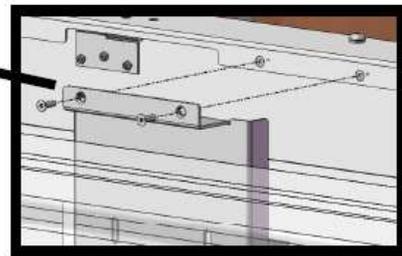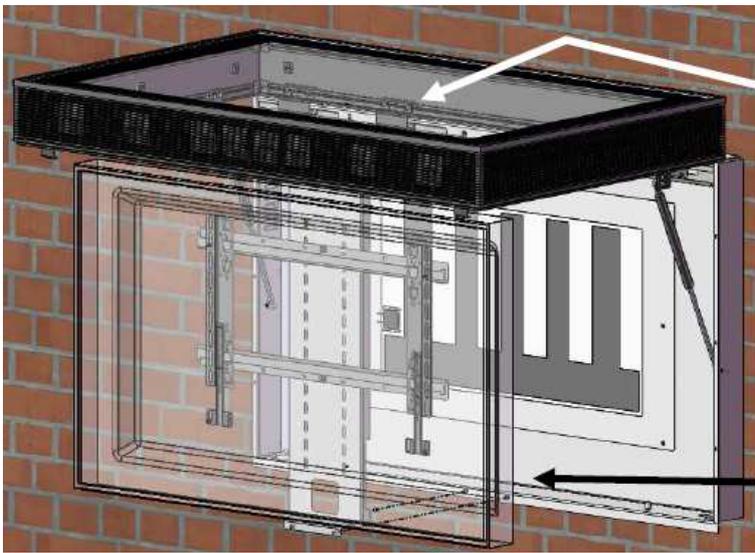


Platzier Schraube (G) bitte nicht festziehen


Place bolt (G) without fastening it

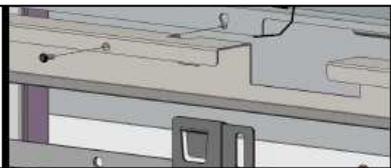

Platzier die Schiene dahinter  
Place the gutter behind

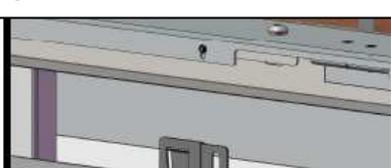

Platziere die Schiene und verschraube durch die Löcher  
Place the gutter screw through holes

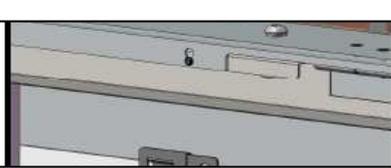

Ziehen Sie die Schiene nach unten. Dann die Schrauben festziehen.  
Pull down the gutter it will place itself on the screws then fasten screws

